

MONTERINGSANVISNING FÖR VÄGG & TAKSKIVOR FRÅN NT PRODUKTER

- Vid nybyggnation läktas vägg & tak på för att få en "luftning", först stående, sen liggande max avst. 60 cm c/c. (typ 28x70)
Nedersta läkten skall vara tryckimpregnerad eller motsvarande.
- Vid ombyggnation riktas vägg och tak upp och kläs sedan med läkt på samma sätt som ovan (om det är TRP plåt under på räcker det med 1 lager)
Det bästa är att fästa på befintlig infästning för TRP-plåten och sedan lägga till 1 - 2 mellan, beroende på avstånd. (max 60 cm c/c)
- Kolla var det skall fästas lampor, kablagäranna, värmare, kameror, mm
Där bör man "helläkta" som förstärkning för infästning. (ta bild/ måtta)
- Mät upp väggar & tak för att få ut maximalt av varje skiva, undvik att få mindre än 20 cm från början / slut.
- Väg av golvet för att hitta högsta punkten och utgå därifrån med S-listen som monteras i våg (mät från den kant där skivan skall stå).
Limmas & skruvas mot underlaget.

(Vid behov täcks nedersta regeln med en vinkelplåt neråt som stänkskydd)




- **VIKTIGT ATT S-LISTEN MONTERAS I VÅG, FÖR DEN STYR VÄGGMONTAGET**
- **LYFT SKIVORNA FRÅN PALLEN, INTE DRA FÖR DÅ REPAS UNDER SKIVAN.**
- **Alla beslag, infästningar, skruvar, ventilgaller m.m. ska vara i rostfritt eller aluminium, för att undvika missfärgningar.**

- Kapa första skivan till lämplig höjd & bredd samt "fasa" av baksidan på den nedre änden som skall gå in i S-listen.
- Punktlimma med sättlim på väggen bakom skivan med c:a c/c 30-40 cm. Dra silikonsträng i väggskivans långspont och i bakkant på S-listen (se bild)



- Lyft upp skivan över spåret i S-listen, håll ut högersida från väggen för att underlätta att not & spont går ihop. Viktigt att skivan går ner i spåret samt att den är 100% i lod innan den skruvas fast i sponten. **Tryck fast väggen mot underlaget så att sättlimmet får god kontakt.**
- Kapa nästa skiva till rätt storlek, "fasa" av baksidan nertill. Dra en silikonsträng på den stående sponten på föregående skiva och fortsätt enligt punkt ovan. Pressa ihop skivorna tills dom blir täta med varandra. Tex med att skruva fast en läkt bredvid skivan & pressa i en träkil / (specialverktyg). Skruva sedan fast och fortsätt enligt punkter ovan

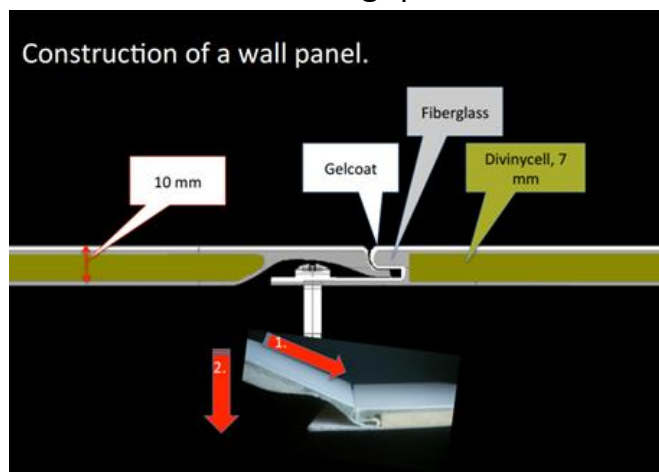

- Tak skivor monteras från höger till vänster (pga sponten).
Ny rad startar med avkapet från förgående skiva.
- Torka ALLTID bort överflödigt lim & silikon omgående med gummispackel / träpinne, tvätta bort resterande med aceton / rengöringspray & polerduk.
- Listerna **torkas av med aceton** på baksidan & limmas med en sträng sättlim och pressas fast ordentligt mot vägg / tak. Torka / tvätta bort limrester.
- Avsågningar från väggskivor kan används till smygar runt dörrar & fönster och listas av med ytterhörnslist / L-list. Låt skivorna mötas i bakkant för att få plats för hörnlistens rundning på insidan, se bild.



- Bearbetning av skivor kan ske med verktyg avsedda för trä, använd fintandade skärverktyg & damsugare. (vi använder klinga & linjal)
- Monteringsproblem / frågor ?

Ring Tomas 0705908859, Nicke 0762224728 eller maila
info@ntprodukter.se

MONTERINGSMATERIAL

Dessa produkter skall användas vid all montering enligt tillverkaren.

Vägg & takskivor limmas med Wurth LIMTÄTMASSA vit.(c:a 1 tub / skiva)




Wurth prod.nr: 08932251

Lister limmas med Wurth MS INSTANT POWER vit. (c:a 1tub / 2 list)



Wurth prod.nr: 0893225105

Silikon för not, spont & S-list BOSTIK SILICON WETROOM vit. (c:a 1 tub/2 list/skiva)

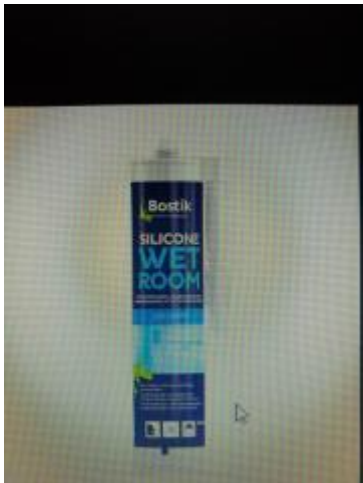

Skruv för spont & list.

Montageskruv med borrspets, rostfri. 4,2 x19/25



- Monteringsproblem / frågor ?

Ring Tomas 0705908859, Nicke 0762224728 eller maila info@ntprodukter.se