

Lamidoors AB

Box 60
145 01 Stockholm

tel. 08-20 20 51
fax. 08-21 15 52


KMS 1

01.04.2010 MM

MONTERINGSANVISNING

- Enkel slagdörr typ KMS
- Glasfiberkarm


1

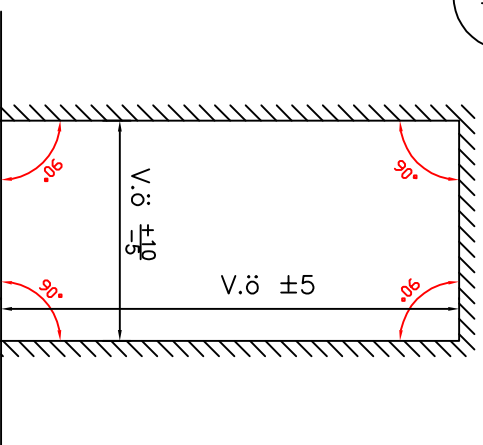

- Kontrollera att väggöppningen är i våg och lod och stämmer med mått angivnen.
- Tolerans bredd ± 10 mm, höjd ± 5 mm
- Kontrollera att golvet är i våg.

2

- Ställ in karmen i väggöppningen och kontrollera med vattenpass i båda riktningarna.

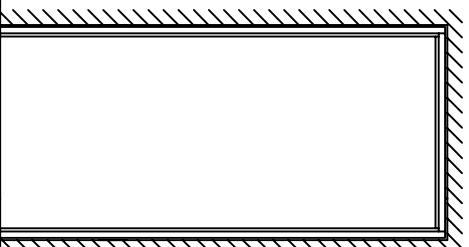


- Om överstycket inte är i våg, lyfta upp andra sidostycket från golvet så att överstycket placeras sig i våg.

3

- Drag fast gångjärnsidan med skruv.

- Välj korrosionsbeständiga 6mm skruvar för fästning enligt väggmaterial:
 - Betong, tegel och blockvägg: använd passande plastpugg med krage.
 - Stål: infästning med plåtskruvar.
 - Trä: infästning med träskruvar.

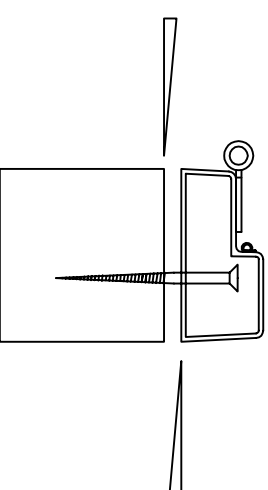


- Vid behov montera kilar parvis bakom varje fästhål i närheten av skruven för att kunna justera och kontrollera att gångjärnsidan sitter i lod.

4


- Häng i dörrbladet.

- Justera låssidan efter dörrbladet. Springa på båda sidor av dörrbladet skall vara 3mm. Springan ovanpå dörrbladet 2mm. Kontrollera att eventuella tätningsslister ligger an runt alla sidorna.

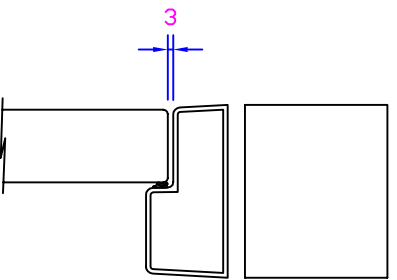

5

- Till sist skruva fast hela karmen. Montera kilar för att kunna justera och få en stabil montering.

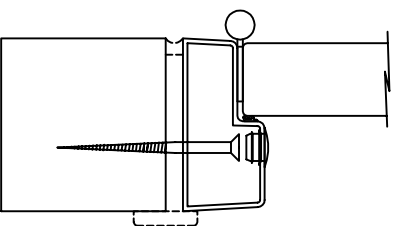

- Sätt i plastpuggen.
- Komplettera springan mellan karm och vägg med fogmassa och/eller täcklister.

Obs!

Alla infästningsdetaljerna i våta utrymmen bör vara korrosionsbeständiga.

Vid pardörrar springa mellan dörrbladen 3mm.